

COMPOSIZIONE

COMPOSITION



**PARTICOLARE MODULO PORTA
AUTOCALVE CASSETTO ESTRAIBILE**
**SPECIAL DOOR MODULE
REMOVABLE DRAWER AUTOCLAVE**

COMP005 - COMPOSIZIONE ELENA

  In foto:

Dim. composizione: L210xP60xH85 cm

- Colore RAL 9010
- Lavandino inox soprapiano
- Top in laminato senza alzatina
- Miscelatore con leva clinica fisso
- Cassetto per inserimento autoclave
- 2 pensili ante vetro fumè

 In the picture:

Composition dim.: W210xP60xH85 cm

- RAL 9010 color
- Stainless steel countertop sink
- Laminate top without splashback
- Mixer with fixed clinical lever
- Drawer for autoclave insertion
- 2 wall units with smoked glass doors

La sottoscritta Lory Progetti Veterinari srl, con sede in Via B. Buozi 3/A - Cavriago, REGGIO EMILIA **DICHIARA** che l'apparecchiatura di cui seguono le caratteristiche: Denominazione: **COMP005**

QUESTO ARTICOLO NON NECESSITA DI LIBRETTO ISTRUZIONI

L'apparecchio è costruito con materiali corrispondenti alle normative Europee per l'uso medico in campo veterinario. Lo strumento non contiene nessuna parte elettrica e ha un funzionamento manuale.

E' conforme alle seguenti direttive: 2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti) 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica).

The undersigned Lory Progetti Veterinarians srl, established in Via B. Buozi 3/A, Cavriago - REGGIO EMILIA **DECLARE** that the equipment of which follows the characteristics: Denomination: **COMP005**

THIS ARTICLE DOES NOT REQUIRE INSTRUCTIONS BOOKLET

The appliance is built with materials corresponding to the European regulations for medical use in the veterinary field. The instrument does not contain any electrical parts and has a manual operation.

Complies with the following directives: 2001/95/CE (general product safety) 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

CERTIFICAZIONE CERTIFICATION CEE



LORY PROGETTI VETERINARI Srl Via Bruno Buozi 3/A - Zona Industriale Corte Tegge - 42025 Cavriago (REGGIO EMILIA) - Italy
info@loryprogettiveterinari.com - www.loryprogettiveterinari.com - Phone: +39 0522.882060 - Mobile: +39.392.9091598

COMPOSIZIONE

COMPOSITION

VERSIONI DISPONIBILI



COMP005/A

- Senza lavandino
- Top in laminato senza alzatina
- Composta da bancone e pensili
- Su piedini
- Cassetto per autoclave
- Without sink
- Laminate top without splashback
- Composed of counter and wall units
- On feet
- Drawer for autoclave



COMP005/B

- Con lavandino inox soprapiano
- Top in laminato senza alzatina
- Composta da bancone e pensili
- Su piedini
- Cassetto per autoclave
- With stainless steel countertop sink
- Laminate top without splashback
- Composed of counter and wall units
- On feet
- Drawer for autoclave



COMP005/C


- Senza lavandino
- Top in laminato senza alzatina
- Composta da bancone e pensili
- Con zoccolo
- Cassetto per autoclave
- Without sink
- Laminate top without splashback
- Composed of counter and wall units
- With plinth
- Drawer for autoclave




COMP005/D

- Con lavandino inox soprapiano
- Top in laminato senza alzatina
- Composta da bancone e pensili
- Con zoccolo
- Cassetto per autoclave
- With stainless steel countertop sink
- Laminate top without splashback
- Composed of counter and wall units
- With plinth
- Drawer for autoclave


ARTICOLI OPZIONALI

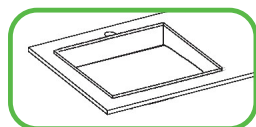

ART002
TOP IN CORIAN L 2080 cm
CORIAN SINK L 2080 cm

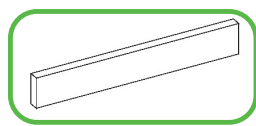


ART003
ALZATINA IN CORIAN L 2080 cm
CORIAN SPLASHBACK L 2080 cm

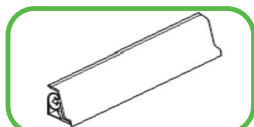


ART004
ALZATINA IN PLASTICA
PER PIANI IN LAMINATO L 2080 cm
PLASTIC SPLASHBACK L 2080 cm



ART005
TOP IN CORIAN PER SERVOMOBILE
CORIAN TOP FOR
MODULE ON WHEELS

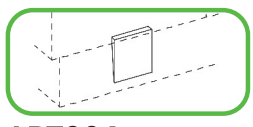

ART006
COMANDO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

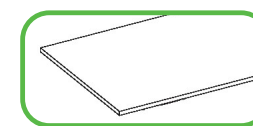


ART012
TOP IN CORIAN SENZA LAVELLO
CORIAN TOP WITHOUT SINK



ART013
FORO INFETTI
INFECTED HOLE

ESEMPIO DI IMPIANTISTICA PER MODULI **LORY PROGETTI VETERINARI**
LAVELLO DA L=50 CM E MODULI PENSILI

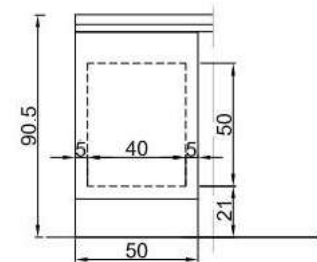

- Made of electro-galvanized press-bent and electro-welded sheet steel on both sides of thickness 8/10 mm for the outer casing up to 20/10 mm for the internal assembly parts such as reinforcements and uprights.
- The ground support structure is available in two versions, with a closed base or plinth with a height of 150mm., Built in electro galvanized steel sheet; or with base raised from the ground in 40mm square extruded aluminum profile.
- Painting Performed with an electrostatic epoxy-polyester powder system preceded by a protective antioxidant treatment with zinc phosphates.
- Worktops - post-forming plastic laminate with integrated upstand, supported by water-repellent chipboard 30 mm thick type E1;
- Sinks They can be in porcelain integrated flush with the surface, in square and circular stainless steel above the top or integrated flush with the surface, in circular steel above the top with white vitrification treatment.
- Handles in aluminum profile, in stainless steel.